VIZIO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Modelos: P602ui-B3 & P702ui-B3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñada para funcionar dentro de límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el televisor se dañe, deberían seguirse las siguientes instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del televisor. Antes de usar el televisor, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su televisor.
- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o el enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la clavija están para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del televisor.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/televisor para evitar lesiones por un vuelco.

- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos de personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si el dispositivo se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el televisor.
- Cuando traslade el televisor desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el televisor para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños al equipo.
- Debe dejarse una distancia de al menos 90 cm entre su televisor y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale su televisor cerca de una fuente de humo. Usar su televisor en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para que el televisor se ventile. Para asegurar un funcionamiento confiable del televisor y prevenir su recalentamiento, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el televisor en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras y aberturas del gabinete del televisor. No apoye objetos encima del televisor. Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre el televisor.
- El televisor debe usarse únicamente con la alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el televisor ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el televisor siempre recibe energía. Para detener completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del televisor que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca de su televisor y debe ser fácilmente accesible.
- El televisor sólo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no va a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al televisor contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del televisor por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altas tensiones, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el televisor, póngase en contacto con su vendedor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el televisor lejos de la humedad. No exponga el televisor a la lluvia o la humedad. Si entra agua al televisor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el televisor si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el televisor despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el televisor por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el televisor se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el televisor. Seguir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el televisor en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su televisor en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el televisor. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el televisor, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el televisor no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
  - El cable de alimentación falla o está desgastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del televisor.
  - El televisor se expone la lluvia o a casos similares de humedad.
  - El televisor se cae o se daña de alguna manera.
  - El desempeño del televisor cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.
- PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo de personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta de las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.
- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

PROTECCIONES PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TELEVISOR

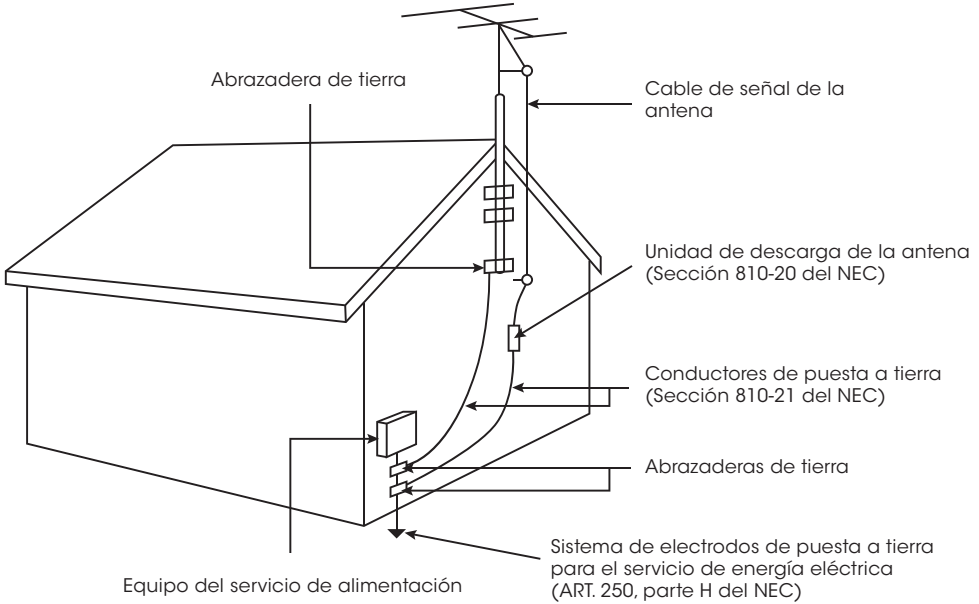
Abrazadera de tierra
Cable de señal de la antena
Unidad de descarga de la antena (Sección 810-20 del NEC)
Conductores de puesta a tierra (Sección 810-21 del NEC)
Abrazaderas de tierra
Sistema de electrodos de puesta a tierra para el servicio de energía eléctrica (ART. 250, parte H del NEC)
Equipo del servicio de alimentación

- Si se va a conectar el televisor a una antena parabólica o antena externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descargas electrostáticas.
- El artículo 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad), ANSI/NFPSA 70, provee información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal de la antena a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requerimientos del electrodo de puesta a tierra.
- Protección contra rayos: Para dar protección adicional al televisor, durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el televisor del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.
- Líneas de energía eléctrica: No ubique la antena cerca de circuitos de energía o la iluminación del techo, o en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: el blindaje del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

TABLA DE CONTENIDOS

Contenidos del Paquete 5
Instalación de la Base 6
Uso del Control Remoto 8
Configuración Inicial 10
Conexión a Internet con Wi-Fi 16
Visualización del Manual del Usuario de la Pantalla 18
Principios Básicos de VIZIO Internet Apps Plus® 20
Visualización del Contenido Ultra HD 22
Temas de Ayuda 25
Legal / Cumplimiento 26
Garantía Limitada 26

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Televisor LED ULTRA HD de VIZIO con soporte

Control remoto de dos caras con teclado (pilas incluidas)

Esta guía de inicio rápido

Cable de alimentación

4 x Tornillos Phillips M5 de 20 mm

4 x Tornillos Phillips M5 de 23 mm

INSTALACIÓN DE LA BASE

1

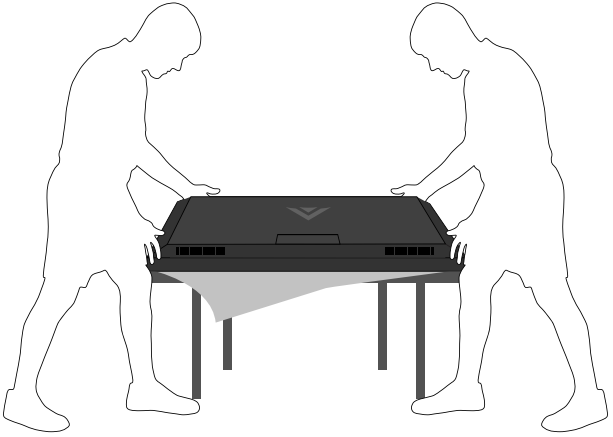

Se recomienda que dos personas participen en la instalación de la base.

Coloque la pantalla del televisor hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir ralladuras o daños en la pantalla, coloque el televisor sobre una superficie suave, como una manta.

2

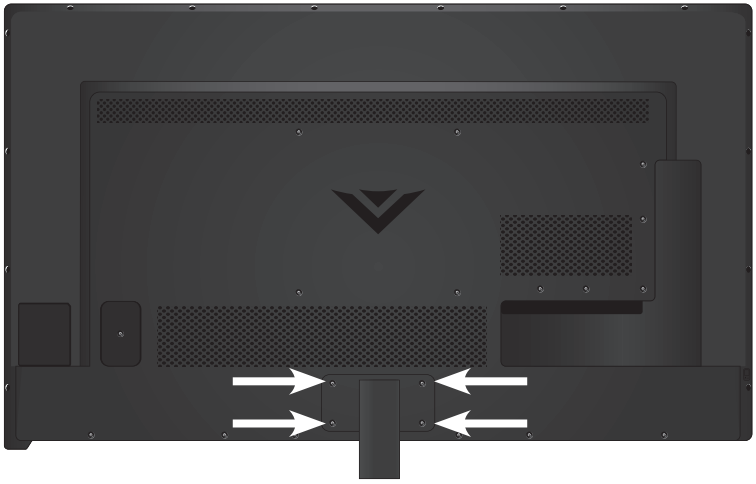

Alinee el cuello con la parte trasera del televisor.

Use un destornillador Phillips para insertar y ajustar los cuatro (4) tornillos Phillips M5 de 20 mm incluidos en los orificios en la parte trasera del televisor.

3

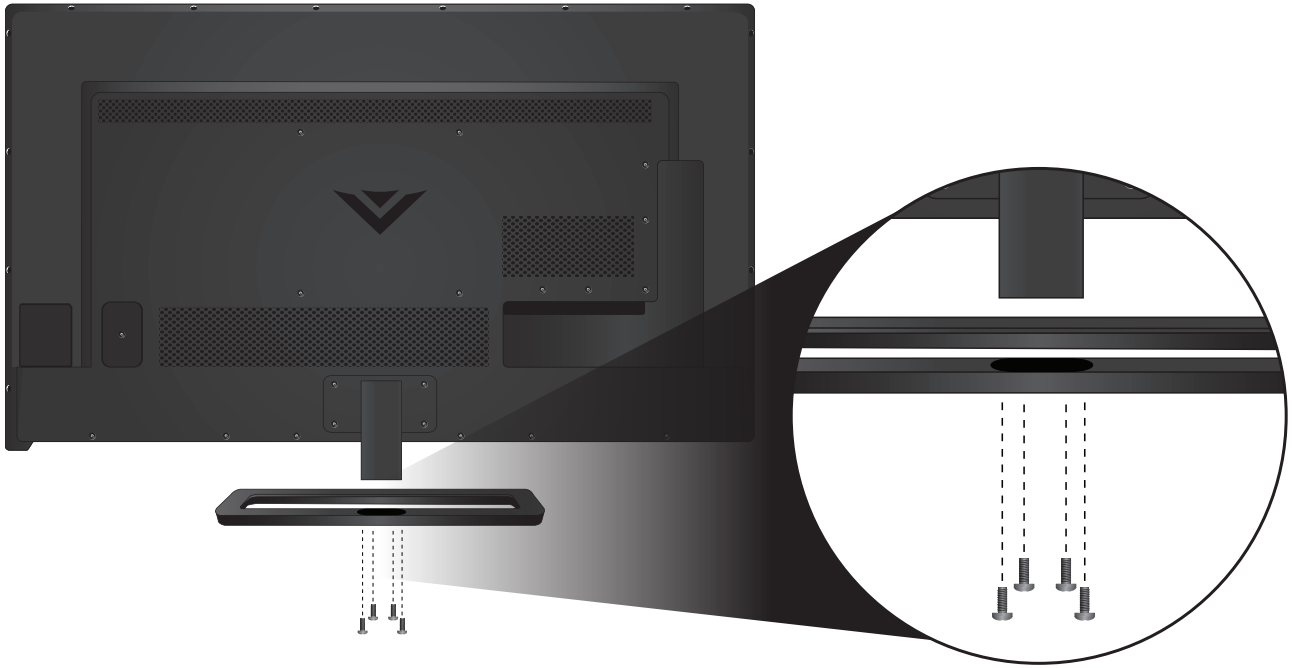

Alinee la base con el cuello.

Use un destornillador Phillips para insertar y ajustar los cuatro (4) tornillos Phillips M5 de 23 mm incluidos en los orificios en la parte inferior de la base.

Cuando haya terminado, coloque el televisor en una superficie estable y nivelada.

USO DEL CONTROL REMOTO

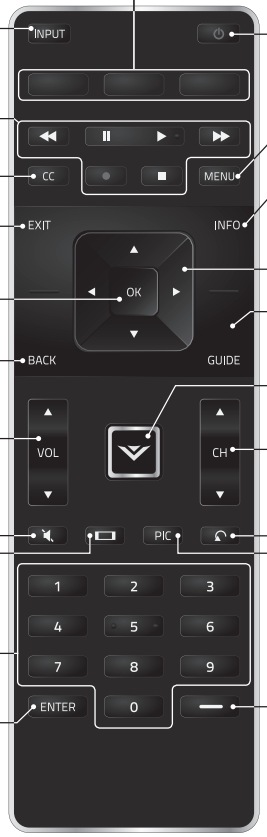

INICIADOR DE APLICACIONES
Inicia rápidamente la aplicación destacada.

INPUT (ENTRADA)
Cambia el medio de entrada actual.

CONTROLES A/V
Controla el televisor inteligente, las funciones de las aplicaciones y el reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB.

SUBTÍTULOS
Abre el menú de Subtítulos.

EXIT (SALIR)
Cierra el menú de la pantalla.

OK (ACEPTAR)
Selecciona la opción del menú resaltada.

ATRÁS
Vuelve al menú de la pantalla previo.

SUBIR/BAJAR VOLUMEN
Aumenta o disminuye la salida del audio.

MUTE (SILENCIAR)
Activa y apaga el audio.

WIDE (ANCHO)
Cambia el modo de pantalla.

TECLADO NUMÉRICO
Ingresa manualmente un canal.

ENTER (INGRESAR)
Confirma el canal o código ingresado con el teclado numérico.

ENCENDIDO
Enciende o apaga el televisor.

MENU (MENÚ)
Muestra el menú de la pantalla.

INFO (INFORMACIÓN)
Muestra la ventana de información.

FLECHAS
Navegan por el menú de la pantalla.

GUIDE (GUÍA)
Muestra la ventana de información.

BOTÓN V
Abre la barra de VIZIO Internet Apps Plus.

CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR
Cambia de canal.

ÚLTIMO
Vuelve al último canal.

PIC (IMAGEN)
Abre el menú del modo de imagen.

GUIÓN
Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario. (Por ejemplo 18-4 o 18-5).

NO CUBRA ESTA ÁREA.
El dispositivo infrarrojo se encuentra aquí

SHIFT
Manténgala presionada mientras oprime otra tecla para introducir una letra mayúscula.

ALT
Manténgala presionada mientras oprime otra tecla para introducir un carácter especial. Por ejemplo, presione ALT y W para introducir el carácter #.

FLECHAS
Navegan por el menú de la pantalla.

CONFIGURACIÓN INICIAL

1 Primero, conecte todos los dispositivos.

Elija **UN** tipo de conexión para cada dispositivo.

(Los cables no están incluidos)

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.

Conecte al puerto HDMI 5:



PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

CABLE AV

BUENO

- ANALÓGICO
- VIDEO SD (480i)[1]
- AUDIO ESTÉREO

CABLE DE COMPONENTES

MEJOR

- ANALÓGICO
- VIDEO HD (1 080p)[1]
- AUDIO ESTÉREO

CABLE COAXIAL

MEJOR

- ANALÓGICO/DIGITAL
- VIDEO HD (1 080i)[1]
- AUDIO ESTÉREO/HD

CABLE HDMI (HDMI 1-4)

ÓPTIMO

- DIGITAL
- VIDEO ULTRA HD (4K A 30 Hz)[1]
- AUDIO HD
- HDCP 2.2[†] (HDMI 1 Y 2)

CABLE HDMI (HDMI 5*)

ÓPTIMO

- DIGITAL
- VIDEO ULTRA HD (4K A 60 Hz)[1]
- AUDIO HD
- HDCP 2.2[†]
- MODO DE ALTA VELOCIDAD[‡]

[1] Resolución máxima
[*] Recomendado para utilizar únicamente con dispositivos de alto rendimiento
[†] Última tecnología para asegurar compatibilidad con futuras fuentes UHD
[‡] Disponible para sistemas de juego compatibles o computadoras de alto rendimiento para visualizar en 1080p a 120 fps.

Dispositivos comúnmente conectados:

Caja de cable o satelital

Reproductores de Blu-ray™ o de DVD

Consolas de juegos

Computadora de juegos de alto rendimiento

2

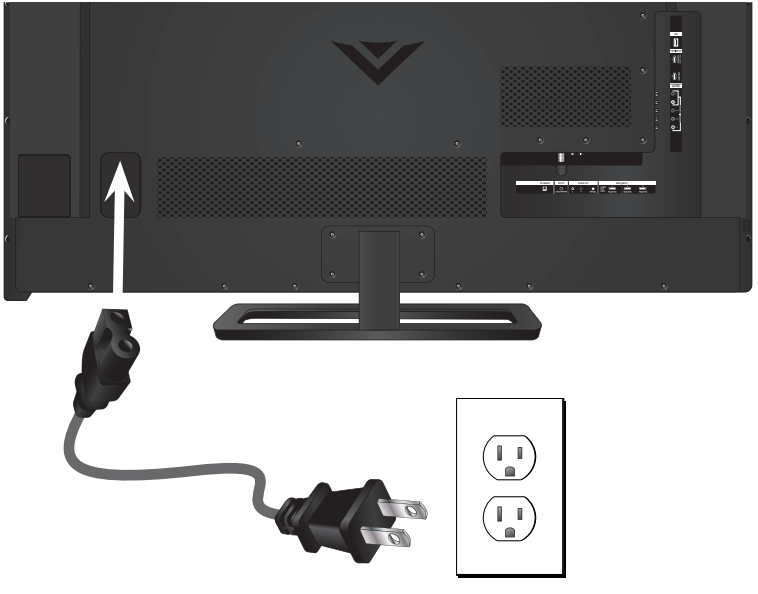

Conecte el cable de alimentación en la parte trasera del televisor.

Enchufe el cable en un tomacorriente.

3

Parte trasera del televisor

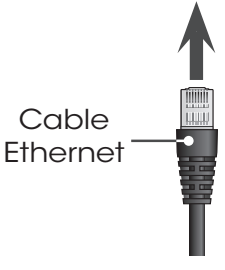

Si cuenta con una conexión a Internet de alta velocidad, conecte el cable Ethernet del módem o enrutador a la parte trasera del televisor, tal como se muestra.

Para una experiencia óptima con el televisor inteligente, VIZIO recomienda usar un cable Ethernet. Sin embargo, su televisor también tiene Wi-Fi incorporado. Consulte la sección *Conexión a Internet con Wi-Fi* para obtener más información.

4

Presione el botón ubicado en la parte posterior del control remoto.

5

Levante la cubierta para quitar la tapa de las pilas.

6

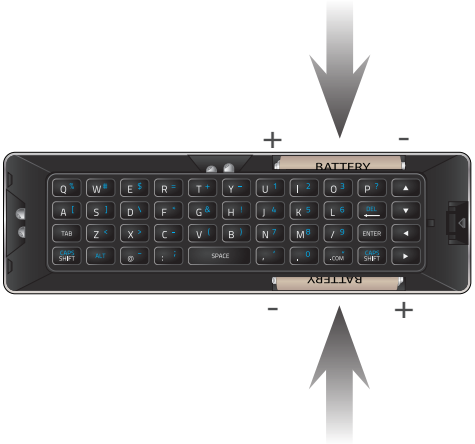

Coloque dos pilas en el control remoto. Asegúrese de que los símbolos (+) y (-) de las pilas coincidan con los símbolos (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimiento.

7

Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Encienda el televisor presionando el **botón** de **Encendido**.

8

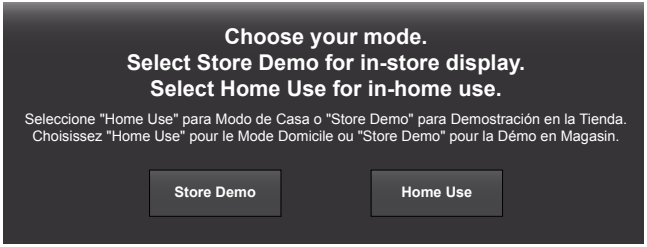
Choose your mode.
Select Store Demo for in-store display.
Select Home Use for in-home use.
Seleccione "Home Use" para Modo de Casa o "Store Demo" para Demostración en la Tienda.
Choisissez "Home Use" pour le Mode Domicile ou "Store Demo" pour la Démo en Magasin.
Store Demo
Home Use

Aparecerá el menú **Configuración Guiada**.

Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Home Use** y presione **OK** (Aceptar).

9

Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación inicial.

Si necesita ayuda, salteó un paso, o si prefiere volver a realizar la configuración guiada, vea *Temas de ayuda en la página 25* para más información sobre cómo regresar a la aplicación de Configuración Guiada

CONEXIÓN A INTERNET CON Wi-Fi

1

Si ya ha configurado una conexión inalámbrica durante la instalación inicial, puede omitir esta sección.

Para conectarse a una red inalámbrica, necesitará:

- ☑ Enrutador inalámbrico 802.11n
  o
  Enrutador inalámbrico 802.11ac (para un mejor rendimiento)
- ☑ Conexión a Internet de alta velocidad
- ☑ SSID (nombre de la red inalámbrica)
- Contraseña de la red

Para transmitir **contenido estándar**, la velocidad de su conexión a Internet debe ser de 1.5 Mb/s o superior.

Para transmitir **contenido Ultra HD**, la velocidad de su conexión a Internet debe ser de 25 Mb/s o superior.

Si no conoce la velocidad de su conexión, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

2

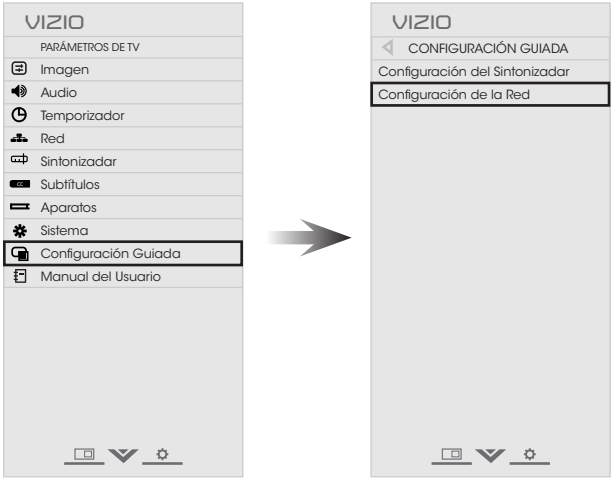

Presione el **botón MENU** (Menú) para mostrar el menú PARÁMETROS DE TV. Use las **flechas** para resaltar **Configuración Guiada** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN GUIADA.

Resalte **Configuración de la Red** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la guía de Configuración de la Red.

3

Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK** (Aceptar).

Si no ve su SSID, deberá ingresarlo manualmente seleccionando **Red Escondida**. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.

Usando el teclado de la pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK** (Aceptar).

Si tiene problemas para conectarse a su red, compruebe la ubicación de su enrutador:

- Las paredes y los objetos metálicos de gran tamaño pueden bloquear la señal.
- Otros dispositivos que transmitan a 2,4 o 5 GHz pueden interferir con la señal.

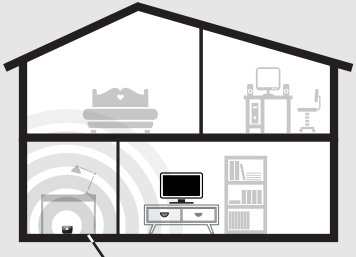

- Las paredes bloquean la señal
- Los muebles bloquean la señal
- Alejado del televisor

Enrutador inalámbrico

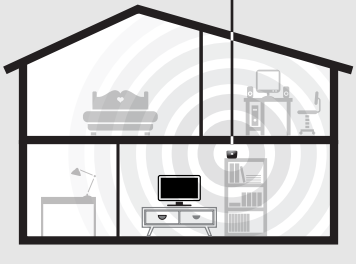

- Ninguna pared bloquea la señal
- Ningún mueble bloquea la señal
- Cerca del televisor

VISUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO DE LA PANTALLA

El manual del usuario completo se encuentra en el menú de configuración del TV El manual del usuario contiene información acerca de las características de su televisor junto con una configuración guiada.

1

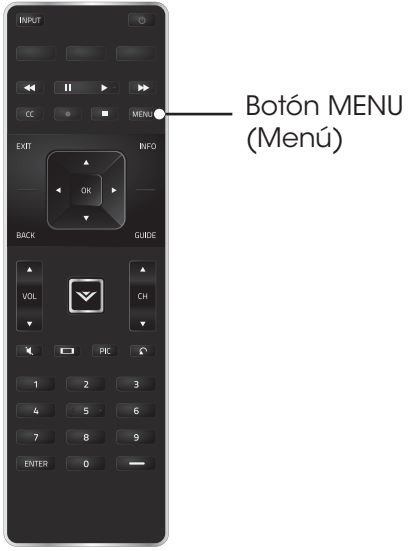

Botón MENU (Menú)

Presione el botón **MENU** (Menú) en el control remoto para mostrar el menú PARÁMETROS DE TV.

2

Manual del usuario

Resalte **Manual del Usuario** y presione **OK** (Aceptar).

VIZIO
USER MANUAL
CHAPTER 1: GETTING TO KNOW YOUR TV
Inspecting the Package Contents
Installing the TV
Front Panel
CHAPTER 2: CONNECTING YOUR DEVICES
Connecting a Device
Connecting a Device - Audio and Video Cable Types
Connecting an Audio Device
CHAPTER 3: COMPLETING THE FIRST-TIME SETUP

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso.

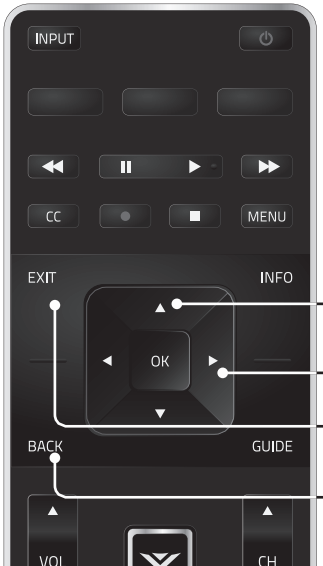

Utilice las **flechas** hacia **arriba** y hacia **abajo** para seleccionar el capítulo que desea ver.

Utilice las **flechas izquierda** y **derecha** para avanzar por las páginas en cada capítulo.

Presione el **botón EXIT** (Salir) para salir del manual del usuario de la pantalla.

Presione el **botón Atrás** para regresar a la página de Tabla de contenidos

PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIZIO INTERNET APPS PLUS®

VIZIO Internet Apps Plus® (V.I.A.Plus) envía contenido popular en línea a su televisor. V. I. A. Plus presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más; todo a pedido.

> Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.

Presione el botón **OK** (Aceptar) para iniciar una aplicación.

Presione las **flechas izquierda y derecha** para desplazarse por las aplicaciones en la barra. (La aplicación destacada está en el centro de la barra.)

Presione el **Botón V** para visualizar la barra de aplicaciones V. I. A. Plus con las aplicaciones más usadas.

Presione dos veces el **Botón V** para visualizar la ventana de aplicaciones V. I. A. Plus completa con todas las aplicaciones disponibles.

La ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa le permite incorporar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página se muestran en la barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la barra.

Presione dos veces el **Botón V** para abrir la ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa.

Pestaña Mis aplicaciones
Muestra las aplicaciones instaladas en su televisor.

Aplicaciones instaladas
Las aplicaciones que aparecen aquí también están disponibles en la barra de aplicaciones de V. I. A. Plus.

Las pestañas de aplicaciones
Explore las aplicaciones en estas pestañas para ejecutarlas y agréguelas a la pestaña Mis aplicaciones.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO ULTRA HD

De contenido Full HD mejorado de 1080p a contenido Ultra HD

Vea sus programas preferidos, películas y deportes en HD mejorados una increíble resolución Ultra HD con el Motor de escala espacial de VIZIO.

Transmisión de televisor inteligente con Ultra HD

Con el soporte de decodificación HEVC y el último Wi-Fi 802.11ac estándar (que es tres veces más rápido que 802.11n), la Serie P le permite transmitir en Ultra HD desde aplicaciones populares como Netflix- disponible ahora.

NETFLIX

Próxima generación de dispositivos Ultra HD

El soporte para el último HDMI estándar y HDCP 2.2* brinda una reproducción en Ultra HD de próxima generación desde receptores de cable y satélite, reproductores Blu-ray, consolas de juegas, y más.

* HDCP 2.2 con soporte en HDMI 1.2 y 5 puertos

Tómese un momento para registrar su producto en

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

¿Por qué registrarse?

Soporte personalizado

Reciba asistencia inmediata con información a mano

Noticias y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.

Seguridad y satisfacción

Manténgase al tanto de los mejoramientos de productos importantes y notificaciones

REGISTRE SU PRODUCTO NUEVO DE VIZIO AHORA

¿TIENE ALGUNA DUDA? ENCUENTRE RESPUESTAS EN

SUPPORT.VIZIO.COM/SP-MX

ENCUENTRE AYUDA CON:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos y más

ASISTENCIA EN VIVO A TRAVES DE CHAT

También puede contactar a nuestro premiado equipo de asistencia técnica al:

Teléfono: **001 855 472 7444** (línea gratuita)
Correo electrónico: apoyotecnico.mx@VIZIO.com

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9 A. M. A 6 P. M.
(HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO)

TEMAS DE AYUDA

¿Cómo regreso a la aplicación de Configuración Guiada?	• El menú de la pantalla tiene una configuración guiada. Presione **MENU** (Menú) y luego seleccione **Configuración Guiada**. Seleccione el tipo de configuración que necesite y presione **OK** (Aceptar). Se iniciará la aplicación de configuración. • Para restablecer el televisor a la configuración predeterminada de fábrica, presione **MENU** (Menú) > **Sistema** > **Reiniciar y Administrar > Restaurar la TV a Ajustes Original**. Si ha modificado el código predeterminado de control parental, ingréselo ahora. Seleccione **Reiniciar**. Recuerde que toda la configuración se perderá.
Se ven imágenes pero no hay sonido.	• Presione el botón **SUBIR VOLUMEN** del control remoto. • Presione el botón **MUTE** (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada. • Presione **MENU** (Menú) y luego seleccione **Audio**. Asegúrese de que **Altavoces TV** esté **Activado**.
En el televisor aparecerá "No Hay Señal".	• Asegúrese de que los dispositivos conectados estén encendidos. • Presione el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto y seleccione la entrada a la cual está conectado su dispositivo (HDMI-1, HDMI-2, COMP, etc.).
Se ven barras negras o grises por encima, por debajo o a los costados de la imagen.	• Tenga en cuenta que algunos canales agregan barras negras a la imagen. • Configure el televisor en modo **Ancho** o **Agrandado**. Presione el botón **Wide** (Ancho) y resalte **Ancho** o **Agrandado** y presione **OK** (Aceptar). • Ajuste la configuración de video de su dispositivo externo.
No hay corriente.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado con firmeza a la conexión de ca del televisor y a un tomacorriente que funcione. • Presione el botón de **Encendido** del control remoto o del lateral del televisor. • Si los pasos previos no funcionan, intente enchufar el cable de alimentación a un tomacorriente diferente.
La aplicación de V. I. A. Plus no funciona.	• Asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet. • Reinicie la aplicación presionando el botón **EXIT** (Salir) para cerrar la aplicación y luego ábrala. • Reinicie su televisor presionando el botón de **Encendido** en el control remoto; luego presiónelo nuevamente.
Tengo problemas para conectarme a mi red.	• Si usa un cable Ethernet, verifique que se encuentre correctamente conectado a su enrutador/módem y al televisor. • Si se conecta de forma inalámbrica, intente cambiar la ubicación del enrutador para obtener una mejor conexión. • Apague todos los dispositivos. Reinicie su enrutador/módem. • Intente usar otro dispositivo conectado a Internet. Si no funciona, contacte a su proveedor de servicios de Internet.
¿Dónde puedo ver contenido Ultra HD?	• La disponibilidad del contenido en Ultra HD por el momento es limitada, pero está en crecimiento Servicios de transmisión como Netflix® están aumentando la disponibilidad Vea Netflix.com para más detalles

LEGAL / CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Precaución

Siempre use un transformador de CA/CC puesto a tierra en forma adecuada. Use los cables de CA que se enumeran a continuación para cada zona.

EE. UU.: UL	Alemania: VDE	Japón: Ley de control de artefactos eléctricos (Electric appliance control act)
Canadá: CSA	Reino Unido: BASE/BS	

Imágenes bajo licencia de Shutterstock.com

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso privado y de tres meses para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. reparará o reemplazará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la Asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. enviando un correo electrónico a: apoyotecnico.mx@VIZIO.com o llamando por teléfono al 001 855 472 7444 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes, tiempo del centro, o visite www.VIZIO.mx. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar que un producto se encuentra dentro del período de garantía.

Piezas y mantenimiento

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemplazo de la garantía, el período que sea más largo.

Tipo de servicio

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V..

Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina, no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "TAL CUAL", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V., PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones al período de la garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A www.VIZIO.com PARA OBTENER LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA.

Datos personales

Si el producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN SE ELIMINARÁN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA IN SITU Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas correspondientes. La recuperación y reinstalación de información del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su información personal, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviarla al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta póliza cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTÍA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.mx o busque la garantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caja.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.

(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.

(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y donde se pueden obtener partes, componentes, insumos y accesorios, o contacte a un representante autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de la siguiente forma:

Integral Support S. A. de C. V.

Calle Juan Augusto Ingres. 140

Col. Santa Maria Nonoalco

Del. Benito Juárez

México, D. F. C.P 03700

Servicio de atención al cliente: 001 855 472 7444

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de más de 32 pulgadas, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.

Conquistadores 105 Interior 7,

Colonia Mirasierra, San Pedro Garza Garcia,

Nuevo Leon, C.P. 66240, Mexico.

RFC: VSA110513BK9

Telefono: 001 855 472 7444

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 Vca 60 Hz 2,5 A CLASE II

PRODUCTO:
MARCA:
MODELO:
NO. DE SERIE:
FECHA DE COMPRA:
SELLO DE LA TIENDA:

© 2014 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
140815OC-US-NC